SAMSUNG

GT-P6210

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este tablet irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu tablet.

Leia-me primeiro

- Antes de utilizar seu aparelho, leia todo o manual e todas as instruções de segurança para garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu tablet.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo deste manual pode estar diferente no produto ou no software fornecido pelos provedores de serviço ou operadoras e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Acesse o site da Samsung (*www.samsung.com.br*) para obter a última versão do manual.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações desse aparelho podem funcionar de forma diferente comparadas às aplicações de computador e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão do computador.

- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode melhorar o software de seu aparelho ao acessar o site da Samsung (*www.samsung.com.br*).
- Softwares, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste tablet são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas por usuários.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar dados, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Config.** → **Sobre o dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o dispositivo**)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, e Google Latitude™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do tablet. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premium."

Índice

Montando 10

Layout do aparelho 10
Teclas 12
Carregar a bateria 13
Inserir um cartão de memória (opcional) 15

Primeiros Passos 18

Ligar ou desligar seu aparelho 18
Utilizar o Touch screen 18
Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas 21
Familiarize-se com a tela inicial 22
Acessar aplicações 25
Iniciar várias aplicações 27
Configurar seu aparelho 28
Inserir texto 32

Internet e serviços baseados em GPS 34

Internet 34
Flipboard 38
Mapas 38
Navegador GPS 40
Local 41
Play Store 41
Play Livros 42
Play Filmes 42
Pulse 42
Readers Hub 43
Samsung Apps 43

YouTube 44
Pesquisa por voz 45

Comunicação 46
Gmail 46
E-mail 47
GTalk 50
Chat em grupo 51
Google+ 51

Entretenimento 52
Câmera 52
Video Player 61
Galeria 64
Editor de fotografias 66
Music Player 68

Informação pessoal 72
Contatos 72
S Planner 74
Notas 75
Nota digital 76

Conectividade 77
Conexões USB 77
Wi-Fi 79
Wi-Fi Direct 81
Reprodução em Grupo 82
Bluetooth 83
GPS 85
Conexões VPN 86

Ferramentas 89
Alarme 89
Calculadora 89
Downloads 90
Dropbox 90
Ajuda 91
Meus Arquivos 92
Polaris Office 93
Google 95
Relógio mundial 95

Configurações 96
Acessar as opções de configuração 96
Wi-Fi 96
Bluetooth 96
Uso de dados 96
Mais configurações 96
Modo de bloqueio 97
Som 97
Visor 98
Armazenamento 99
Modo de economia de energia 99
Bateria 99
Gerenciador de aplicações 99
Serviços de localização 100
Tela de bloqueio 100
Segurança 101
Idioma e inserção 102
S Cloud 104

Fazer o backup e redefinir 104
Adicionar conta 105
Movimento 105
Acessório 105
Data e Hora 106
Acessibilidade 106
Opções do desenvolvedor 107
Sobre o dispositivo 109

Solução de problemas 110

Montando

Layout do aparelho

› Vista frontal

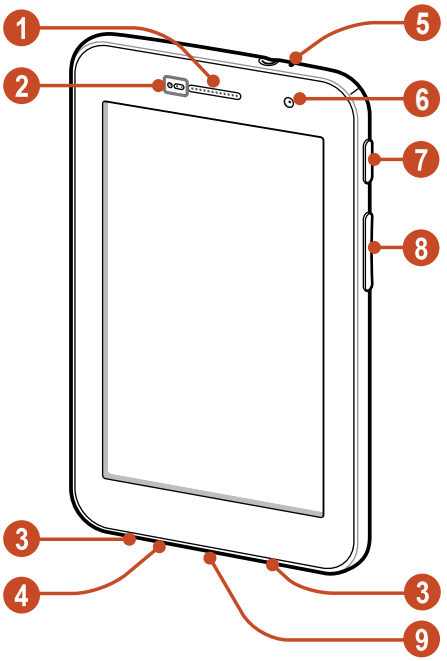

Número	Função
1	Fone
2	Sensor de proximidade / Sensor de luz
3	Alto-falante
4	Microfone

Número	Função
5	Microfone[1]
6	Lentes frontais da câmera
7	Tecla Ligar/Zerar/Bloquear
8	Tecla de volume
9	Conector multifuncional

1. Ativado somente ao usar a função viva voz ou gravar vídeos.

› Vista traseira

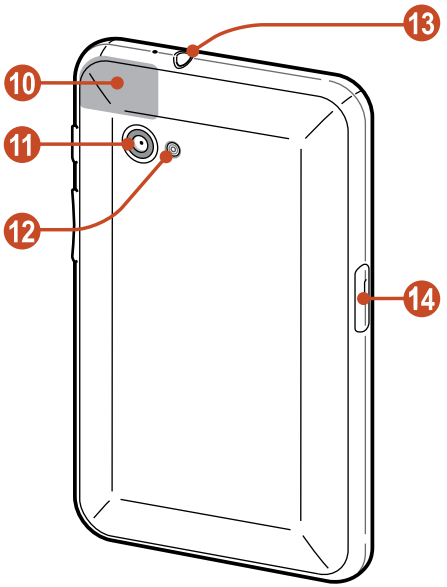

Número	Função
⑩	Antena do GPS [2]
⑪	Lentes traseiras da câmera
⑫	Flash
⑬	Conector do fone de ouvido [3]
⑭	Compartimento do cartão de memória

2. Não toque ou cubra a área ao redor da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto usa as funções GPS.

3. Conectar o fone de ouvido incorretamente pode danificar o conector ou o fone de ouvido.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[4]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa as opções do aparelho (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 10-15 segundos); desliga e bloqueia o touch screen ou ativa o touch screen.
Volume	Ajusta o volume do tablet.

4. Se seu dispositivo apresentar erros graves, desligamentos ou travamentos, você pode precisar reiniciá-lo para restaurar seu funcionamento.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria. Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com um cabo USB.

Você não pode trocar a bateria do aparelho. Se tiver problemas com a bateria ou precisar trocá-la, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung.

Utilize somente carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o tablet irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. Recarregue a bateria para continuar utilizando o tablet.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que a bateria esteja carregando. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo do seu país.

1 Conecte o cabo USB ao adaptador USB e em seguida conecte a outra extremidade do cabo USB no conector do aparelho.

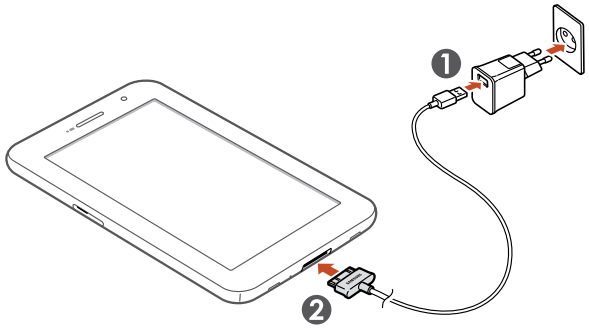

Conectar o cabo de dados USB inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador do cabo USB. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada.

- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o cabo USB do aparelho.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve o aparelho e o carregador a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), primeiro retire o adaptador do cabo USB e o cabo USB do tablet e depois da tomada.

Para economizar energia, retire o adaptador do cabo USB quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve tirar o adaptador do cabo USB da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

› Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Ligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante do cartão de memória e do tipo, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu tablet. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória. E também corromper dados armazenados no cartão de memória.

- Seu tablet suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu tablet irá solicitar que o cartão de memória seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do seu cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do arquivo será exibido na pasta extSdCard.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

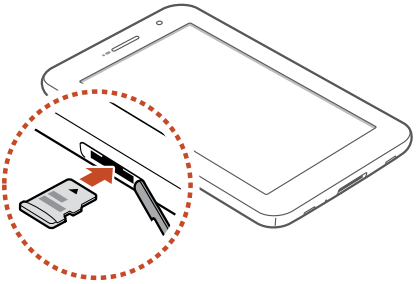

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

› Remover um cartão de memória

Certifique-se de que o aparelho não esteja acessando o cartão de memória atualmente.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do tablet.

4 Retire o cartão de memória.

5 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao tablet.

› Formatar um cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no tablet.

Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

Para ligar seu tablet, mantenha pressionada a tecla Ligar.

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho. Você deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para utilizar aplicações que interajam com o servidor da Google.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do tablet que não necessitam de rede, altere para o modo Offline. ► p. 96

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu tablet, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o tablet.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o tablet.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

Tocar
Toque uma vez para selecionar ou iniciar um menu, uma aplicação ou opção.

Manter pressionada
Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos.

Deslizar
Toque um item e mova-o para uma nova localização.

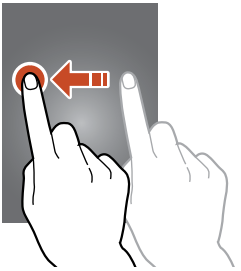

Duplo toque
Toque um item duas vezes rapidamente.

Leve toque
Suavemente percorra para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover através de listas ou telas.

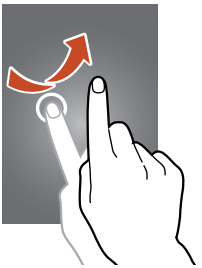

Pinçar
Posicione dois dedos afastados e depois junte-os.

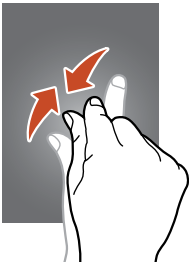

- Seu tablet desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Início.
- Você pode definir a duração de tempo que o aparelho espera antes de desativar a tela. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen e as teclas manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela ao pressionar a tecla Ligar, toque em qualquer lugar da tela e depois arraste para fora do círculo grande.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.
► p. 30

Familiarize-se com a tela inicial

A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu tablet e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte inferior da tela para mover diretamente ao painel correspondente.

› Barra de tarefas

Na barra de sistemas na parte inferior da tela, você pode navegar rapidamente entre as telas, visualizar informações e mais.

Número	Função
1	Abra a lista de aplicações recentes.
2	Retorna a Tela de espera; acessa o widget Pesquisa Google ou Google Now (mantenha pressionado).
3	Retorna a tela anterior.
4	Abre o painel de miniaplicações.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado

Ícones	Definição
	Serviços baseados em uso de GPS
	Conectado com um computador
	Alarme ativado
	Perfil Offline ativado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo. Para ocultar a lista, deslize o painel para cima

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu tablet e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 79
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS. ► p. 85
- **Som/Vibrar/Silenciar**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode silenciar seu aparelho ou configurá-lo para vibrar no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 83
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No Modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio**.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Mover itens para a tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para uma nova localização.
Você pode adicionar um item a uma nova pasta ou movê-lo para um novo painel. Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para **Criar pasta** ou **Criar página**.

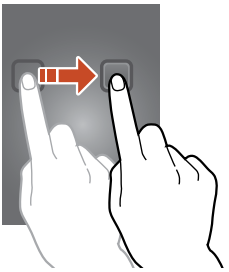

› Remover itens da tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.

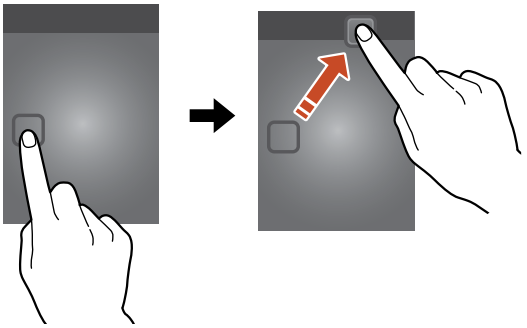

› Adicionar ou remover um painel da tela de espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

1 Na tela inicial, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.

2 Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
- Para remover um painel, mantenha pressionado uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.
- Para adicionar um novo painel, selecione .
- Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.

3 Selecione para retornar a tela anterior.

› Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.

2 Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.

3 Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Acessar aplicações

Iniciar aplicações e usufruir de todas as vantagens das funções de seu aparelho. Você pode reorganizar a lista de aplicações para combinar suas preferências ou baixar aplicações da internet para aprimorar as funcionalidades de seu aparelho.

1 Na Tela inicial, selecione **Apps.** para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela. Você também pode selecionar um ponto na parte superior

da tela para mover diretamente à tela correspondente.

3 Selecione uma aplicação.

4 Selecione para retornar a tela anterior. Selecione para retornar a tela anterior.

- Você pode adicionar um atalho de uma aplicação a tela inicial ao manter um ícone pressionado na lista de aplicações.
- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a interface de rotacionar, toque a parte superior da tela para abrir o painel de notificações e então selecione **Tela rotação**.
- Antes de utilizar serviços de localização, como Mapas ou Navegador GPS , ou serviços de Internet, verifique se a conexão sem fio está ativa.

› Organizar aplicações

Você pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1 Na lista de aplicações, pressione → **Editar**.

2 Mantenha um ícone de uma aplicação pressionado.

3 Organizar aplicações:

- Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
- Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
- Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-o para **Criar página**.
- Para visualizar informações detalhadas do aplicativo, arraste-o para **Informações do aplicativo**.
- Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinstalar**.

4 Selecione **Salvar**.

› Baixar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store** ou **Samsung Apps**.

2 Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web, você deve selecionar **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, pressione → **Desinstalar**.

2 Selecione em um ícone de aplicação e depois selecione **OK**.

Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

› Acessar aplicações utilizadas recentemente

1 Selecione para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

Seu aparelho permite executar várias funções ao mesmo tempo através da função multitarefas. Para iniciar várias aplicações, selecione enquanto utiliza uma aplicação. Depois selecione outra aplicação para iniciar na tela inicial.

› Gerenciar aplicações

Você pode gerenciar várias aplicações com o gerenciador de tarefas.

1 No modo Menu, selecione → → **Aplicações ativas**. O gerenciador de tarefas inicia e exibe aplicações ativas.

2 Controle aplicações ativas:
- Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione **Enc**.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Finalizar todas**.

Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma de exibição

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.

2 Selecione um idioma.

› Ligar ou desligar o som das teclas

Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Sons dos toques**.

› Ajustar o volume do aparelho.

1 Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

2 Selecione e arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações e depois selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois selecione **Silenciar** ou **Vibrar**.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 Na tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia.

2 Selecione **Definir papel de parede** → **Tela principal** → uma pasta de imagem → uma imagem.

› Alterar a fonte de exibição

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Estilo da fonte**.

2 Selecione uma fonte.

› Ajustar o brilho da tela

Seu aparelho possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o aparelho leva para consumir energia da bateria.

Defina seu aparelho para ajustar o brilho automaticamente

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.

2 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Selecione **OK**.

O aparelho irá aumentar o brilho em ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Deslize o seletor para a direita ou para a esquerda.

4 Selecione **OK**.

› Bloqueio do aparelho

Você pode bloquear seu aparelho ao ativar a função Bloqueio de tela. Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar uma senha toda vez que você ativar ou bloquear o touch screen.

- Caso esqueça sua senha, leve seu aparelho a uma Autorizada Samsung restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

2 Selecione **Próximo** → **Configurar** → **Continuar**.

3 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.

4 Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.

5 Complete a configuração do código secundário.

Definir um padrão de desbloqueio

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

2 Siga as instruções na tela e os exemplos e depois selecione **Próximo**.

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.

4 Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.

5 Complete a configuração do PIN de segurança.

Se esquecer de desbloquear seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.

3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

2 Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando seu aparelho é roubado ou perdido, é possível ver a localização do seu dispositivo no website do SamsungDive (www.samsungdive.com). Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Segurança** → **Controles remotos** → **OK** → **Adicionar conta**.

2 Selecione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.

3 Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Entrar**.

4 Deslize o botão no topo da tela para a direita.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao falar palavras no microfone ou ao selecionar os caracteres no teclado virtual.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de entrada de texto

1 Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

2 Selecione **Selecione o método de entrada** → um método de entrada de texto.

› Insira texto com a função Google digitação por voz

1 Para adicionar idiomas de entrada para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.

2 Fale seu texto no microfone.

3 Ao terminar, selecione **Toque para pausar**.

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando as teclas alfanuméricas correspondentes ou escreva na tela.

Você também pode usar as seguintes teclas:

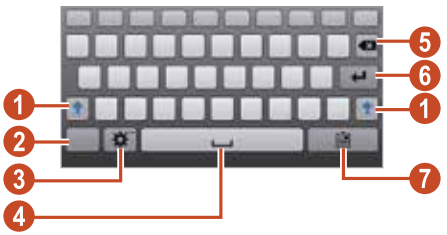

Número	Função
❶	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
❷	Altera entre símbolos e numeração.
❸	Acessa as configurações do teclado; acessa o método de entrada de voz (mantenha pressionada).
❹	Insere um espaço
❺	Apaga uma inserção.
❻	Inicia uma nova linha.
❼	Adiciona um item na área de transferência

› Copiar e colar um texto

Num campo de texto, você pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1. Mantenha pressionada a parte do texto.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja copiar.
3. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto na área de transferência.
4. Em outra aplicação, posicione o cursor no ponto em que o texto será inserido.
5. Selecione um campo e pressione **Colar** para inserir o texto gravado.

Internet e serviços baseados em GPS

Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Esta função pode estar diferente, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar na internet

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**.
3. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

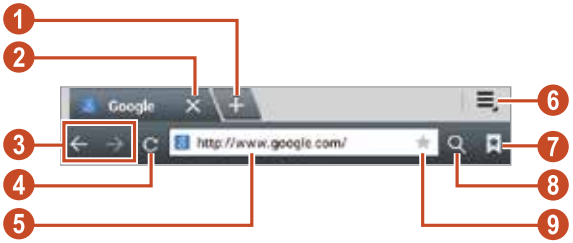

Número	Função
1	Abre uma nova aba.
2	Fecha a aba atual.
3	Avança ou volta no histórico de páginas da internet.
4	Recarrega a página atual. Enquanto o aparelho estiver carregando páginas da internet, este ícone altera-se para .
5	Insira um endereço da internet ou palavra-chave.
6	Acessa opções do navegador na internet.
7	Visualiza seus favoritos, páginas salvas e histórico recente da internet.
8	Pesquisa por endereços URL.
9	Marca a página atual como favorita.

Enquanto navega pela internet, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para abrir uma nova aba, selecione → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar dados de navegação, selecione → **Nova aba oculta**.
- Para adicionar um atalho da página atual à tela de Início, selecione → **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço da página, selecione → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, selecione → **Exibir modo clássico**.

- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, selecione → **Salvar para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar → **Páginas salvas**.
- Para visualizar o histórico de download, selecione → **Downloads**.
- Para imprimir a página utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as configurações do navegador, selecione → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.
4. Selecione um resultado de pesquisa.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já souber o endereço da página da internet, você pode adicioná-la aos favoritos manualmente.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.
3. Selecione ★.
4. Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **OK**.

Para visualizar sua localização atual, selecione → **Favoritos.** A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir uma nova aba, selecione **Abrir em nova aba**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, selecione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

› Baixar um arquivo da internet

Ao baixar arquivos ou aplicações da internet, seu aparelho os salva na memória interna.

Arquivos baixados da internet podem conter vírus que podem danificar seu aparelho. Para reduzir esse risco, baixe somente arquivos de fontes confiáveis.

Alguns arquivos de mídia incluem Gerenciamento de Direitos Autorais para proteger direitos autorais. Essa proteção pode prevenir baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no aparelho.

› Visualizar seu histórico recente

1 Na lista de aplicações, selecione **Internet** → → **Histórico**.

2 Selecione uma página da web para acessar.

Flipboard

Aprenda a acessar sua revista de notícias personalizada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Flipboard**.

2 Selecione **Começar**.

Se iniciou sessão em sua conta Flipboard, você pode obter notícias de suas redes sociais.

3 Selecione novos tópicos de notícias e depois selecione **Crie Seu Flipboard**.

4 Percorra por notícias.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar por locais e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 85

› Pesquisar um local

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Toque no campo **Pesquisar**.

3 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .

4 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.

Enquanto você navega pelo mapa, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os.
- Para visualizar sua localização atual, selecione . Para alterar para a visualização de bússola do mapa que muda a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para obter direções para um destino específico, selecione .
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização, selecione → **Adicionar estrela**.
- Para salvar um mapa para visualização offline, selecione → **Disponibilizar offline**. Para visualizar um mapa salvo, selecione → **Meus lugares** → **OFF-LINE**.
- Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione → **Local**.
- Para adicionar camadas de informações adicionais ao mapa ou alterar o modo de visualização, selecione → **Camadas**.

› Obter direções para um destino específico

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou locais favoritos ou selecionar um ponto no mapa, selecione → uma opção.

4 Selecione um tipo de locomoção e selecione **Ir**.
A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.

5 Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Navegador GPS

Aprenda a obter direções faladas para seu destino.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Navegador GPS**.

2 Insira seu destino com os seguintes métodos:
- **Falar o destino**: insere seu destino por voz.
- **Digitar destino**: insere seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares com estrela**: selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

3 Instale o software solicitado e depois utilize as funções de navegação.

Local

Aprenda a pesquisar por negócios e atrações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Local**.
2. Se quiser pesquisar por negócios ou atrações próximos a um local específico, selecione sua localização → **Inserir um endereço**.
3. Selecione uma categoria
   Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
4. Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

Você pode adicionar mais categorias ao pressionar a tecla Opções e selecionar → **Adicionar pesquisa**.

Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Baixar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.
   Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Selecione .
3. Selecione um item.
4. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Play Livros

Navegue e baixe livros com o Google Play Books.

Você pode ler o livro em seu aparelho. Na lista de aplicações, selecione **Play Livros**.

Play Filmes

Navegue e baixe filmes com o Google Play Movies.

Você pode ler assistir os filmes em seu aparelho. Na lista de aplicações, selecione **Play Filmes**.

Pulse

Você pode usar o Pulse reader para adicionar feeds em seus tópicos favoritos e ler novos artigos em seu aparelho.

› Ler feeds

1. Na lista de aplicações, selecione **Pulse**.
2. Selecione para atualizar feeds.
   Para ler os feeds que você adicionou à sua lista de favoritos, selecione .
3. Percorra para cima ou para baixo para selecionar uma fonte de feed.
4. Percorra para esquerda ou para direita e selecione um feed.
5. Enquanto lê um feed, use as seguintes opções:

- Para adicionar um feed a sua lista de favoritos, selecione .
- Para transferir um feed para uma comunidade da internet, selecione ou .
- Para compartilhar um feed, selecione .
- Para retornar à lista de feeds, selecione .

› Gerencie uma fonte de feeds

1 Na lista de aplicações, selecione **Pulse**.

2 Selecione para visualizar a lista de fontes feed.

3 Selecione ou para adicionar ou apagar uma fonte de feed.

Readers Hub

Aprenda a acessar vários materiais de leitura.

1 Na lista de aplicações, selecione **Readers Hub**.

2 Selecione um tipo de material de leitura.

3 Pesquise e acesse materiais de leitura.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu aparelho. Com as aplicações totalmente otimizadas do Samsung Apps, seu aparelho se torna ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis de oferta e aumente a vida de seu aparelho.

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps** .

2 Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite *www.samsungapps.com* ou consulte o folheto Samsung Apps.

YouTube

Aprenda a ver e compartilhar vídeos pelo YouTube ™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo
3. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

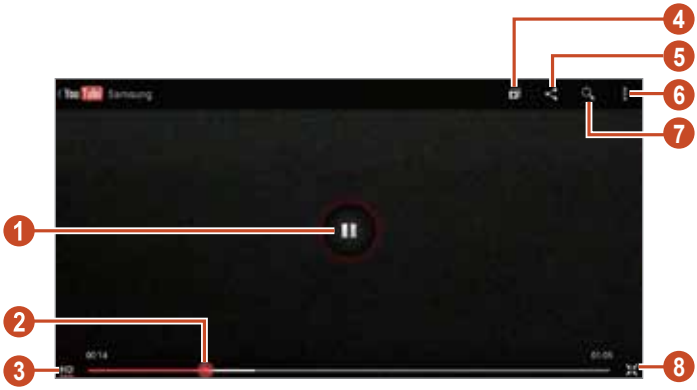

Número	Função
1	Pausa ou retoma a reprodução.
2	Avança ou volta um arquivo ao deslizar a barra de progresso.

Número	Função
❸	Exibe a qualidade do vídeo. Essa função pode estar indisponível para alguns vídeos.
❹	Adiciona o vídeo a sua lista de reprodução.
❺	Envia a URL para outras pessoas.
❻	Acessa as opções do YouTube.
❼	Procura por vídeos
❽	Gira a tela para o modo retrato.

› Enviar um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione sua conta.

3 Selecione → uma pasta → um vídeo.

Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.

4 Insira os detalhes do envio e selecione **UPLOAD**.

Pesquisa por voz

Aprenda a pesquisar por voz na internet.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa por voz**.

2 Fale uma palavra no microfone.
O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.

3 Selecione um resultado de pesquisa.

Comunicação

Gmail

Aprenda a enviar ou enviar e-mails via servidor Google Mail™.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
2. Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
5. Selecione e anexe um arquivo.
6. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
2. Selecione para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, selecione
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma marca a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, selecione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, selecione → **Ignorar**. Para visualizar mensagens ocultas, selecione **Todas os e-mails**.
- Para adicionar a mensagem a lista de spam, pressione → **Relatar spam** ou **Denunciar phishing**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do aparelho.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.

3 Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **Config. manual**.

4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados em seu aparelho. Se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecionar um nome de conta na parte superior da tela depois selecionar a conta na qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .

2 Adicionar destinatários:

- Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione endereços de e-mail da lista de contatos selecionando .

3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

5 Selecione e anexe um arquivo.

6 Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Envie uma mensagem de e-mail programada

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .

2 Ao escrever uma mensagem, selecione .

3 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Envio de agenda**.

4 Defina uma data e um horário e depois selecione **Definir**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o aparelho for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

› Visualizar um e-mail

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ou .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu aparelho, selecione → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus Arquivos** → **Sdcard0** → **Saved Email**
- Para imprimir a mensagem utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

- Para filtrar mensagens do originador, selecione → **Def. como remet. prior**. Você pode ler mensagens do originador na caixa de entrada especificada.
- Para alterar o tamanho da fonte, selecione → **Tamanho de fonte**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do aparelho.

GTalk

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea do Google Talk™.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione uma conta Google.
3. Personalizar seu status, imagem e mensagem.

› Adicione um contato à sua lista de amigos

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk** → .
2. Insira um endereço de e-mail de um amigo e depois selecione **CONCLUÍDO**.
   Quando o amigo aceitar, ele ou ela é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1 Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.

2 Selecione um contato da lista de amigos.
A tela de bate-papo iniciará.

3 Insira e envie sua mensagem.
- Para adicionar mais contatos à conversa, selecione → **Adicionar ao bate-papo**.
- Para iniciar a videochamada, pressione .
- Para iniciar a chamada de voz, pressione .

4 Selecione → **Encerrar bate-papo** para encerrar a conversa.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com esta função do Google+.

1 Na lista de aplicações, selecione **Chat em grupo**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e carregar suas fotos.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione → uma função de rede social.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e assistir vídeos.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

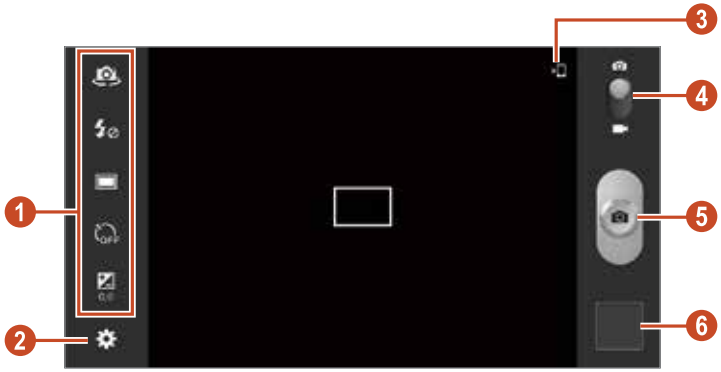

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera. • : altera para as lentes frontais da câmera e tira uma foto de você mesmo. • : altera as configurações do flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir a câmera para usar o flash quando necessário. • : altera o modo de disparo ► p. 55 • : seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto. • : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 60
2	Altera as configurações da câmera
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para filmadora
5	Tira uma foto.
6	Exibe fotos tiradas.

4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar uma foto, selecione a imagem para visualizá-la.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para apagar uma foto, pressione .
- Para marcar os rostos numa foto com etiquetas faciais, selecione → **Marcar rosto**. ► p. 65
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione → **Editar**. ► p. 66
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir como**.
- Para enviar a foto à uma pessoa que esteja marcada na foto, selecione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativado, selecione → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione ⚙ → **Modo de disparo** → uma opção.

Opção	Função
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.
Panorama	Tira fotos panorâmicas.
Disparo de ação	Tira uma série de fotos de objetos em movimento.
Caricatura	Tira fotos com efeito de desenho animado.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Auto-retrato	Tira fotos de você mesmo com a câmera frontal. Algumas funções podem não estar disponíveis com a câmera frontal.
Flash	Altera as configurações do flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir a câmera para usar o flash quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo ► p. 55
Modo de cena	Muda o modo de cena:

Opção	Função
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Modo do foco	Seleciona um modo de foco. Você pode tirar fotos de perto ou definir a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Medição	Seleciona um tipo de medidor de luz.
Visibilidade exterior	Define para melhorar o contraste da tela na luz do sol.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você transferí-las para internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.

Opção	Função
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente ao tirar uma foto com a câmera frontal.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar as fotos tiradas.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Gravar um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Arraste o ponteiro para alterar para a filmadora.
4. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

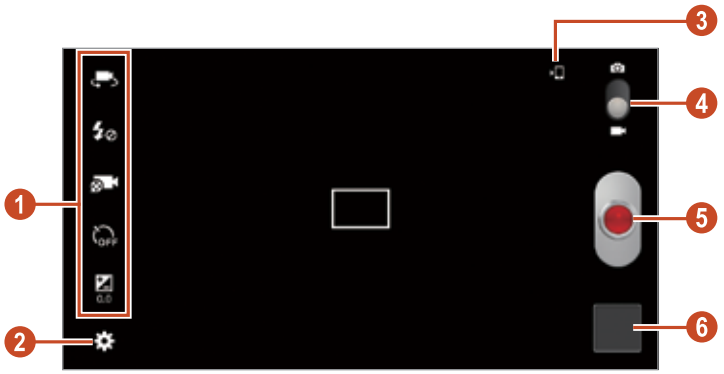

Número	Função
1	Usa os atalhos da câmera. • : altera para as lentes frontais da câmera para gravar um vídeo de você mesmo. • : altere as configurações de flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : seleciona o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação. • : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 60
2	Altera as configurações da filmadora.
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para câmera.
5	Grava um vídeo.
6	Visualiza vídeos que tenham sido gravados.

5 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

6 Selecione para iniciar a gravação

7 Selecione parar a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com baixa velocidade de transferência.

Após gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagem para visualizá-lo.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para apagar um vídeo, selecione .
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar vídeos, selecione → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Auto gravação	Altera para as lentes frontais da câmera para gravar um vídeo de você mesmo. Algumas funções podem não estar disponíveis com a câmera frontal.
Flash	Mude as configurações do flash.
Modo de gravação	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.

Opção	Função
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Define para melhorar o contraste da tela na luz do sol.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente ao gravar um vídeo com a câmera frontal.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar vídeos gravados.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Na tela anterior, mantenha pressionada a área de atalhos ou selecione → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque a tela para retornar a tela anterior.

Video Player

Aprenda como utilizar o video player.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Video Player**.
2. Selecione um vídeo.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

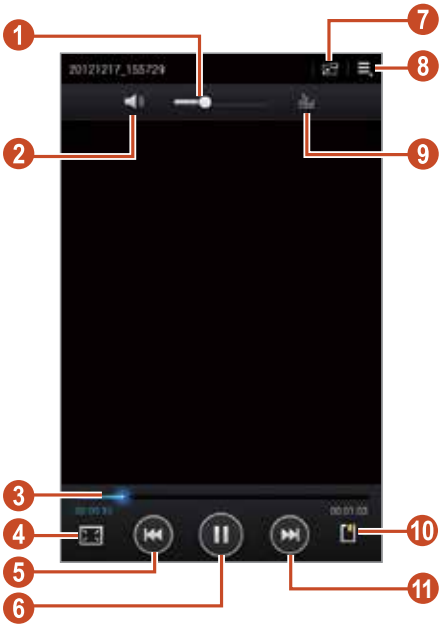

Número	Função
❶	Ajusta o volume
❷	Silencia o som.
❸	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra de progresso.
❹	Altera o tamanho da tela de vídeo.
❺	Reinicia a reprodução; volta o vídeo anterior (pressione 2 vezes seguida); volta o vídeo em reprodução(mantenha pressionado).
❻	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
❼	Diminui o tamanho da tela de vídeo. Para voltar ao tamanho original, toque a tela de vídeo duas vezes.
❽	Acessa as opções do video player.
❾	Seleciona um efeito de som padrão
❿	Insere um favorito.
⓫	Move para o próximo vídeo; avança um vídeo em reprodução (mantenha pressionado).

Durante a reprodução, selecione ☰ para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece se você tiver inserido um favorito durante a reprodução.

- Para definir o video player para desativar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desligamento automático de vídeo**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativado, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes de vídeos, selecione **Detalhes**.

› Personalizar as configurações do video player

1 Durante a reprodução, selecione → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Velocid. reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Legendas	Altere as configurações para a legenda atual. Se o vídeo não tiver link de legendas, selecione **Selecionar legendas** para abrir uma legenda.
Reproduzir próxima automaticamente	Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente.
Capturar	Define o video player a capturar uma cena do vídeo como uma imagem.
Tom da cor	Seleciona um tom de cor.
Visibilidade exterior	Define para melhorar o contraste da tela na luz do sol.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu dispositivo.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma imagem

1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma imagem, use as seguintes opções:

- Para visualizar mais imagens, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para enviar a foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para apagar uma imagem, selecione .
- Para marcar os rostos numa foto com etiquetas faciais, selecione → **Marcar rosto**. ► p. 65
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.

- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para editar a imagem com o editor de imagem, selecione → **Editar**. ► p. 66
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir como**.
- Para enviar a foto à uma pessoa que esteja marcada na foto, selecione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativado, selecione → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar detalhes da foto, selecione → **Detalhes**.

As opções disponíveis podem varias dependendo da pasta selecionada.

› Marcar rosto em uma imagem

Aprenda a marcar rostos em suas imagens para enviar e-mail e compartilhar em redes sociais com os atalhos de etiqueta facial.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo do rosto, tamanho de um rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja vestindo.

1. Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione → **Marcar rosto** → **Ativado**.
   Reconhecer rostos da moldura. Se os rostos não forem reconhecidos automaticamente, mantenha uma parte do rosto selecionada para adicionar uma moldura manualmente.

4 Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.

5 Selecione o nome da pessoa na lista de contatos.
O contato é ligado ao rosto da imagem. Quando a etiqueta facial aparece com um nome, selecione a etiqueta facial e use as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).

3 Selecione para iniciar a reprodução.

4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 61

Durante a reprodução, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece se você tiver inserido um favorito durante a reprodução.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativado, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes de vídeos, selecione **Detalhes**.

Editor de fotografias

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1 Na lista de aplicações e selecione **Editor de fotografias**.

2 Selecione uma imagem ou selecione **Selecionar imagem** → uma pasta → uma imagem.

Para tirar uma foto, selecione **Tirar fotografia**.

3 Selecione **Seleção** → **OK**.

4 Desenhe uma borda ao redor da área que deseja selecionar e depois selecione .

- Para alterar o tipo de ferramenta de seleção, selecione **Seleção**.
- Para adicionar ou diminuir da borda de seleção, selecione , , ou . Se você selecionar **Magnético** ou **Pinc.**, você poderá ajustar o tamanho de seleção ao selecionar **Tamanho de seleção**.
- Para reverter a seleção, selecione **Inverter**.

5 Editar a imagem com as seguintes ferramentas:

Ferramenta	Função
Girar	Gire ou inverta a imagem.
Redimensionar	Redimensione a imagem ao arrastar o retângulo ou selecionando **100%** → uma opção.
Cortar	Corte a imagem ao mover ou arrastar o retângulo.
Cor	Aplica um efeito de cor.
Efeito	Aplica um efeito de filtro.
Ferramentas	Utilizar ferramentas adicionais.
	Desfaz sua última ação.
	Refaz sua última ação.

6 Ao terminar, selecione .

7 Insira um nome para a imagem e selecione **OK**.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas usando outras funções do dispositivo.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu aparelho ou cartão de memória:

- Baixe da Internet. ► p. 37
- Baixe de um computador com o Samsung Kies. ► p. 77
- Baixe de um computador com o Windows Media Player. ► p. 78
- Receba via Bluetooth. ► p. 84
- Copie para um cartão de memória.

› Reproduzir arquivos de música

1. Na lista de aplicações, selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Selecione a imagem de um álbum para abrir a tela do music player.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Define seu arquivo como faixa favorita.
3	Silencia o som.
4	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra de progresso.
5	Ativa o modo Aleatório
6	Reinicia a reprodução; volta a música anterior (pressionado 2 vezes seguida); volta a música em reprodução (mantenha pressionado).
7	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.

Número	Função
❽	Visualiza os detalhes da música.
❾	Abre a lista de reprodução
❿	Acessa opções de música.
⓫	Seleciona um efeito de som padrão
⓬	Muda o modo de repetição.
⓭	Move para a próxima música; avança uma música em reprodução(mantenha pressionado).

Durante a reprodução, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione **Adic. lista reprod**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar uma música selecione, **Compartilhar via** .
- Para definir uma música como seu toque de alarme, selecione **Definir como tom de alarme**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativado, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Config**.
- Para interromper a reprodução e fechar o music player, selecione **Encerrar**.

› Criar uma lista de reprodução

1 Na lista de aplicações, selecione **Music Player**.

2 Selecione → **Criar lista de reprodução**.

3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.

4 Selecione uma categoria de música e selecione ao lado das músicas que deseja incluir.

5 Selecione **Concluído**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1 Na lista de aplicações, selecione **Music Player**.

2 Selecione → **Config**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Avançado → SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Avançado → Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Avançado → Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.
Avançado → Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na Biblioteca de música.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, e-mails e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos** → +.
2. Selecione uma posição de memória.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione ✓ para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Da vista dos contatos, use as seguintes opções:

- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir um número como favorito, selecione ★.
- Para editar as informações de um contato, selecione .

› Criar seu cartão de visita

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione seu nome no topo da lista de contatos.
3. Selecione **Configurar perfil** no topo da lista de contatos.
4. Insira seus detalhes pessoais e selecione ✓.

Você pode enviar seu cartão de visitas ao selecionar → **Compart. cartão de visitas via**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar e-mails para um grupo inteiro.

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Grupos** → +.
2. Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
3. Insira membros no grupo.
4. Selecione ✓..

› Importar ou exportar um contato

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e depois selecione **OK**.
5. Selecione arquivos de contatos para importar e depois selecione **OK**.

Exportar contatos

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.
3. Selecione **OK** para confirmar.

S Planner

Seu aparelho inclui um poderoso planner para ajudá-lo a organizar sua agenda de modo mais adequado e eficiente. Aprenda a criar e gerenciar eventos e tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento ou tarefa

1. Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
2. Selecione .
3. Selecione um tipo de evento na parte superior da tela.
4. Insira os detalhes de um evento e selecione **Salvar**.

› Alterar o modo de visualização

1. Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
2. Selecione um modo de visualização.
   - **Ano:** todos os meses do ano.
   - **Mês**: visualização de um mês inteiro.
   - **Semana**: blocos de hora para os dias da semana
   - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
   - **Lista**: uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico.
   - **Tarefas**: uma lista de tarefas.

Você também pode alterar o modo de visualização ao posicionar dois dedos na tela e afastá-los ou juntá-los.

› Ver um evento ou tarefa

1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.

2 Selecione a data no calendário.

- Para mover para um dia específico, selecione → **Ir para** e depois insira a data.
- Para mover para o dia de hoje, selecione **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar → **Compartilhar via** .

› Interromper o alarme de um evento ou tarefa

Se você definir um lembrete para um evento do calendário ou tarefa, um alarme será reproduzido no horário especificado.

1 Toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.

2 Selecione a notificação do evento.

3 Selecione um evento para visualizar mais detalhes.
Para adiar o alarme do evento, selecione **Adiar**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.

Se já possuir uma nota criada, selecione

2 Insira o texto da nota.

3 Selecione **Salvar**.

› Visualizar uma nota

1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.

2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Enquanto visualiza uma nota, utilize as seguintes opções:

- Para apagar a nota, selecione → **Apagar**.
- Para alterar a cor do plano de fundo, selecione → **Cor**.
- Para proteger a nota de exclusão acidental, selecione → **Bloquear**.
- Para imprimir a nota via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para enviar o documento, selecione → **Compartilhar via**.

Nota digital

Aprenda a criar notas a mão livre.

1 Na lista de aplicações, selecione **Nota digital**

2 Selecione .

3 Crie uma nota a mão livre com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
T	Insere texto.
	Escreve ou desenha na tela.
	Apaga.
	Altera as configurações da ferramenta.
	Desfaz sua última ação.
	Refaz sua última ação.

4 Ao terminar, selecione **OK**.

Conectividade

Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente à porta USB do computador.
A transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung.

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
   O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
2. Transfira os arquivos entre seu aparelho e o computador.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Conecte o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

› Conectar como dispositivo de mídia

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
4. Transfira os arquivos entre seu aparelho e o computador.

› Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu aparelho a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.

Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Câmera (PTP)**.
4. Transfira os arquivos entre seu aparelho e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu aparelho e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Config.** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**. Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.
2. Selecione um ponto de acesso.
3. Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira um SSID de rede para o ponto de acesso e selecione um tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

Conecte com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione → **Botão de transf. WPS**.
3. Pressione o Botão WPS dentro de 2 minutos.

Conecte com um PIN WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione → **Inserção do PIN WPS**.
3. Na aplicação, insira o PIN do seu aparelho.

› Defina as configurações estáticas do IP

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede → **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
4. Selecione **Estático**.
5. Altere as configurações do IP.
6. Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1. Na lista de aplicações, selecione **Config**→ **Wi-Fi** → → **Avançado**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o aparelho para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Temporizador Wi-Fi	Define um horário para conectar ou desconectar o Wi-Fi automaticamente.
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC.
Endereço IP	Exibe o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conectar seu aparelho a outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selecione **Procurar**.
3. Selecione um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

   O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

Reprodução em Grupo

Você pode compartilhar imagens, documentos e músicas com vários dispositivos que estejam conectados ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Compartilhar um arquivo

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.

1. Na lista de aplicações e selecione **Reprodução em Grupo**.
2. Selecione **Iniciar** → um tipo de mídia para compartilhar com outros dispositivos.

   Se seu dispositivo não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, faça a conexão de rede ao selecionar **Não conectado**.
3. Selecione os arquivos para compartilhar e depois selecione **Concluído**.
4. Insira um PIN e depois inicie o Group Play.

› Associar-se a outro Grupo

1 Na lista de aplicações e selecione **Reprodução em Grupo**.

2 Selecione **Tornar membro** → um compartilhamento de mídia, insira o código PIN e depois selecione **OK**.

Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão, interceptação ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Config.** e depois deslize o botão **Bluetooth** para a direita.

› Encontrar e parear com outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Procurar**.

2 Selecione um dispositivo.

3 Selecione **Aceitar** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**. Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão ou inserir a mesma senha, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados via Bluetooth

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.

Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, selecione ☰ → **Tempo limite de visibilidade**.

2 Quando solicitado, selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth ou insira a senha Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceito** para confirmar que você deseja receber dados.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização e utilizar as funções adicionais GPS.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização. Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar sua localização.
Local e pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Aprenda a criar redes virtuais privadas (VPNs) e conectar-se a elas seguramente na internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza de qual informação inserir, pergunte ao seu administrador de VPN.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Definir um perfil de VPN

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome de servidor VPN.
Tipo	Seleciona um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço do servidor VPN.
L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.
Código pré-compartilhado IPsec	Insere a chave de segurança pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado do servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.

Opção	Função
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais configurações** → **VPN**.

2 Selecione uma rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Alarme

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. Na lista de aplicações, selecione **Alarme**.
2. Selecione +.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, selecione .

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para silenciar o alarme pelo período da soneca, selecione ZZ e depois deslize seu dedo para fora o círculo grande.

Calculadora

Aprenda a executar cálculos com seu aparelho.

› Executar um cálculo

1. Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas da tela para executar operações básicas.

Gire o aparelho para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se você ativou a tela para girar quando você vira o aparelho, selecione → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

1. Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
2. Execute um cálculo.
3. Selecione para ocultar o teclado da calculadora. O histórico é exibido.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet ou e-mail.

1. Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
2. Selecione uma categoria de download.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro. Para apagar um registro, marque a caixa de verificação e selecione .

Dropbox

Aprenda a usar o Dropbox um serviço de armazenamento virtual para salvar e compartilhar seus arquivos com outras pessoas. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outro computadores que possuem o Dropbox instalado.

› Ativar Dropbox

1. Abra a lista de aplicações, selecione **Dropbox**.

2 Insira seu endereço de e-mail e senha e depois selecione **Acessar sua conta**.

Se for um novo usuário, selecione **Novo no Dropbox? Crie uma conta grátis** para criar uma conta.

3 Selecione **Seguinte**.

4 Selecione **Ativar** para transferir automaticamente fotos e vídeos efetuados pela câmera de seu aparelho.

› Enviar arquivos na pasta Dropbox

1 Na lista de aplicações, selecione **Dropbox**.

2 Selecione → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**.

3 Selecione arquivos.

4 Selecione **Enviar**.

Os arquivos da pasta serão adicionados a rede e no seu computador pessoal.

› Visualizar um arquivo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Dropbox** → .

2 Selecione um arquivo.

Ajuda

Acesse as informações da ajuda para aprender como utilizar o aparelho e as aplicações ou definir configurações importantes.

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajuda**.

2 Selecione um item para visualizar dicas.

Meus Arquivos

Aprenda a acessar vários tipos de arquivos salvos em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Música	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Som	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione uma pasta.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
   - Para voltar a raiz do diretório, selecione .
3. Selecione um arquivo.

Na lista de pastas, acesse as seguintes opções:

- Para pesquisar por arquivos salvos em seu aparelho, selecione .
- Para visualizar os arquivos em forma de miniaturas, selecione .
- Para criar pastas para gerenciar arquivos, selecione .
- Para alterar as configurações do gerenciador de arquivos, selecione → **Configurações**.
- Para organizar arquivos ou pastas, selecione o menu suspenso **Hora** e selecione uma opção.
- Para enviar um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione .
- Para copiar ou mover arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos, selecione as caixas de verificação e selecione ou .
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione as caixas de verificação e selecione .
- Para alterar o nome de um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione → **Renomear**.
- Para visualizar detalhes de arquivos, selecione a caixa de verificação e selecione → **Detalhes**.

Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar documentos em seu aparelho.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu operadora de serviços ou país

› Criar um novo documento

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

2 Selecione → um tipo de documento.

3 Selecione um modelo (se necessário).

4 Crie um documento.

5 Ao terminar, selecione ou → **Salvar**.

6 Insira um nome para o documento e selecione um local de memória para salvar o documento e depois selecione **Salvar**.

› Abrir um documento

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **Navegador** → um arquivo de documento.
Para abrir um arquivo recentemente utilizado, selecione um arquivo em **Documentos recentes**.

3 Veja o documento

Na visualização de documento, acesse as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom , posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os ou selecione → **Mais/menos zoom** → uma opção.
- Para pesquisar um texto num documento, selecione → **Procurar e Substituir**.
- Para desfazer sua última ação selecione.
- Para refazer sua última ação selecione.
- Para adicionar um item ao documento, selecione .
- Para abrir a barra de edição, selecione .
- Para utilizar opções adicionais com o documento, selecione .

As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de documento ou orientação do aparelho.

› Gerenciar documento online

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **Clouds** → um serviço de nuvem ou **Adicionar conta**.

3 Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, em seguida, selecione **OK**.

4 Visualize e gerencie seus documentos no servidor.

Google

Aprenda como pesquisar dados em seu aparelho ou obter informações na internet.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google**.

2 Insira uma palavra-chave e selecione .
Para pesquisar dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.

3 Selecione um resultado de pesquisa.

Relógio mundial

Aprenda a ver as horas em outras regiões e definir horários mundiais para aparecer em seu visor.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio mundial** → .

2 Insira o nome da cidade ou selecione um no globo.

3 Selecione .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Configurações

Acessar as opções de configuração

1 Na lista de aplicações, selecione **Config**.

2 Selecione uma categoria e depois selecione uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um PA Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Ativa o Modo voo para desabilitar todas as funções sem fio de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› Dispositivos nas proximidades

- **Compartilhamento de arquivo**: Ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acesse os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: Definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: Seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: Definido para aceitar transferências de outros dispositivos.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu aparelho ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Modo de bloqueio

Selecione quais notificações podem ser bloqueadas.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Notificações padrão**: seleciona um som para alertá-lo de seus eventos.
- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.

- **Som de bloqueio de tela**: define o aparelho a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o aparelho a vibrar ao pressionar teclas de toque ou quando o dispositivo reage a certos comandos.

Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu aparelho.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial e para a Tela de.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
  - **Dinâmico**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Filme**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você esta visualizando a tela.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Exibir percentual da bateria**: define para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Auto-ajuste tom da tela**: define para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.

Armazenamento

Visualize informação de memória de seu aparelho e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: ativa o modo economia de energia para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque**: define para prevenir o aparelho de vibrar ao tocar a tela.
- **Saiba mais sobre o modo de Economia de energia**: visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Tela de bloqueio

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**: essas configurações são aplicáveis somente quando você define a opção bloqueio de deslizamento.
  - **Atalhos**: definido para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou operadora de serviços.

  - **Ticker de informações**: define para exibir notícias ou informações da bolsa de valores na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou operadora de serviços.

  - **Relógio**: define o relógio na tela bloqueada.
  - **Clima**: define para exibir as informações do clima e alterar as configurações de exibição.
  - **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Segurança

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo**:
  - **Codificar**: define para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: define para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia**: define para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.

  Se você restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa função antes de zerar seu aparelho.

- **Controles remotos:** defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado.
- **Página Encon. dispositivo**: acessa o site SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Tornar senhas visíveis**: define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do aparelho para aplicar novas regras em seu aparelho.

- **Fontes desconhecidas**: define o aparelho para instalar aplicações baixadas de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá instalar aplicações baixadas apenas do Play Store.
- **Credenciais confiáveis**: define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Limpar credenciais**: apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

› Google digitação por voz

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavr. ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Download rec. voz offline**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Entrada de texto**: selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **Texto inteligente**: ativa o modo texto inteligente para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Entrada de voz**: ativa a função Comando de voz para inserir texto por voz.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define a letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Espaçamento automático.**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o aparelho para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o aparelho a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Tutorial**: visualiza o tutorial para utilização do teclado Swype.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung para o padrão de fábrica.

› Pesquisa de voz

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Download rec. voz offline**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

- **Headset Bluetooth**: define o aparelho para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao aparelho.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, selecione .
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicionar seu e-mail ou conta SNS.

Movimento

Ativa a função e altera as configurações que controlam a função de reconhecimento de gestos em seu aparelho.

- **Incline para zoom**: definido para aumentar ou diminuir o zoom em imagens da pasta Galeria ou Multimídia ou de páginas da internet.
- **Mover horizontalmente:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagens**: definido para percorrer uma imagem ao deslizar o aparelho para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
- **Configurações de sensibilidade**: ajusta a velocidade de reação para cada reconhecimento de movimento.
- **Aprender sobre movimentos**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock**: define o aparelho a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelhos em dispositivos HDMI.

Alguns aparelhos podem não suportar a configuração de som surround.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário..
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir em sites com o TalkBack.
- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Início.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Cores negativas**: Inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.

- **Saída de texto para voz**:
  - **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, selecione .
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.
- **Aprimorar acessibilidade web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Opções do desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Permanecer ativo**: define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
- **Proteger o cartão SD**: define a solicitar uma confirmação ao ler dados de um cartão de memória.
- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Selecionar um app para ser depurado**: seleciona aplicações para depurar e prevenir erros ao pausar a depuração.

- **Aguardando pelo depurador**: define para prevenir a aplicação selecionada de carregar até que a depuração esteja pronta.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir limitadores do layout**: define para exibir limites.
- **Exibir atualizações da exibição de GPU**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam com o GPU.
- **Exibir atualizações de tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Escala de anim. da janela**: selecione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Escala de duração da animação**: seleciona quanto tempo as janelas pop-ups deverão ser exibidas.
- **Desativar camadas de hardware**: define para ocultar camadas de sobreposição do hardware.
- **Forçar renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Perfil de renderização da GPU**: define para verificar o tempo da renderização da GPU.
- **Ativar trilhas**: define para capturar traços de aplicação e performance do sistema.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.

- **Mostrar todos os ANRs**: define o aparelho para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Solução de problemas

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu tablet travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu tablet opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu tablet estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 10 a 15 segundos.

Se isto não resolver o problema, restaure o tablet para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o tablet.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria deixar de carregar completamente, você precisará substituí-la por uma nova. Leve seu aparelho à Autorizada Samsung mais próxima.

Seu aparelho parece quente ao tocar

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu tablet pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu tablet.
- Reinicie o tablet. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu tablet por algumas razões.

Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu tablet.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais.
  Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu tablet suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu tablet e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o tablet ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu tablet.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem estar diferentes do conteúdo referente ao seu tablet, dependendo do software instalado no mesmo ou da sua operadora de serviços.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 06/2013. Rev. 1.0